

BIM如何做干涉檢查

臺灣省土木技師公會資訊委員會副主委
頂尖國際顧問有限公司董事長
中華大學營建管理系副教授
中華建築資訊模型標準協會理事

PhD. University of Wisconsin - Madison , Civil Engineering

如何開啟範例檔

- 用Revit開rac_advanced sample_project. Rvt
- 從Revit匯出為rac_advanced sample_project. nwc
- 用Navisworks Manage開啟rac_advanced sample_project. nwc


.nwc/.nwf/.nwd檔案格式說明

- Revit → 匯出 .nwc
- Navisworks Manage 開啟 .Nwc
- Navisworks Manage 儲存為 .nwf 或 .nwd


開啟範例檔案




開啟範例檔案

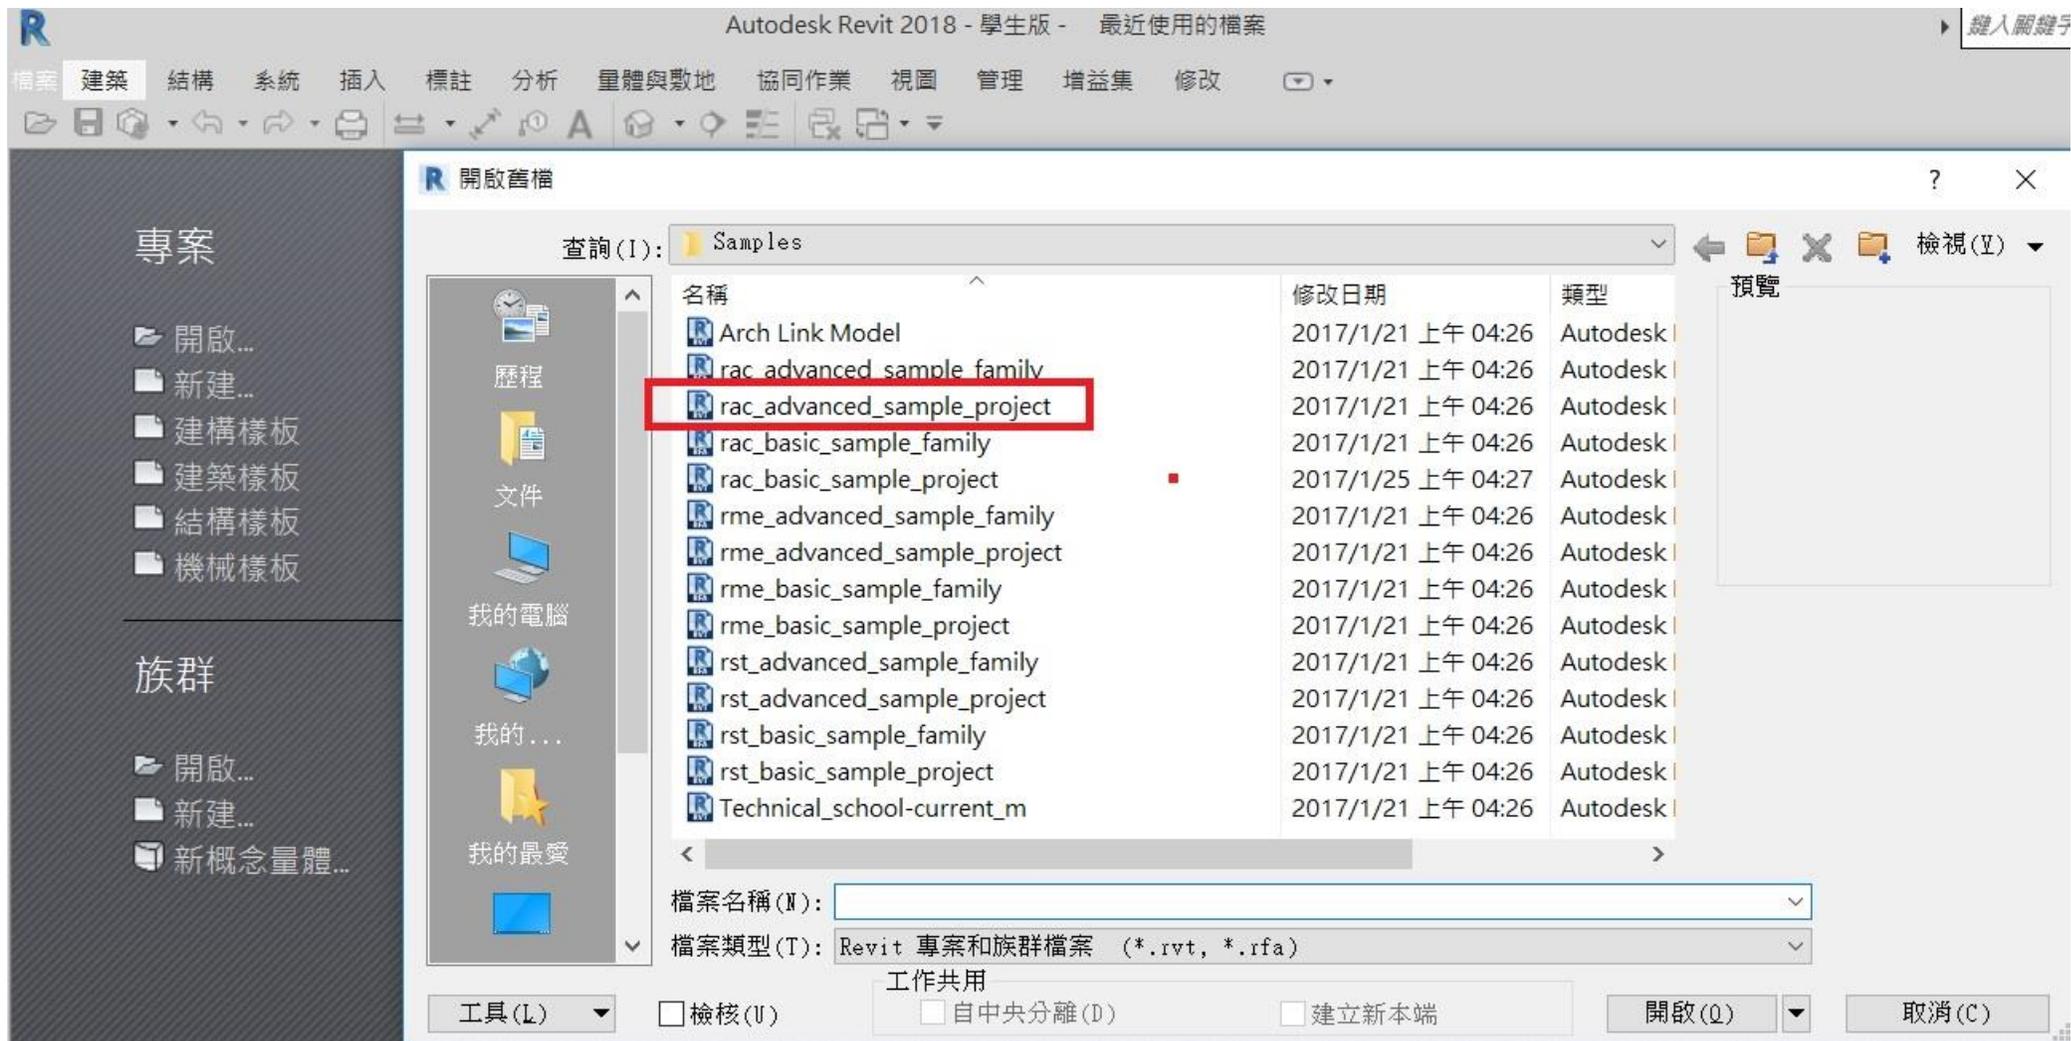


轉成3D視圖

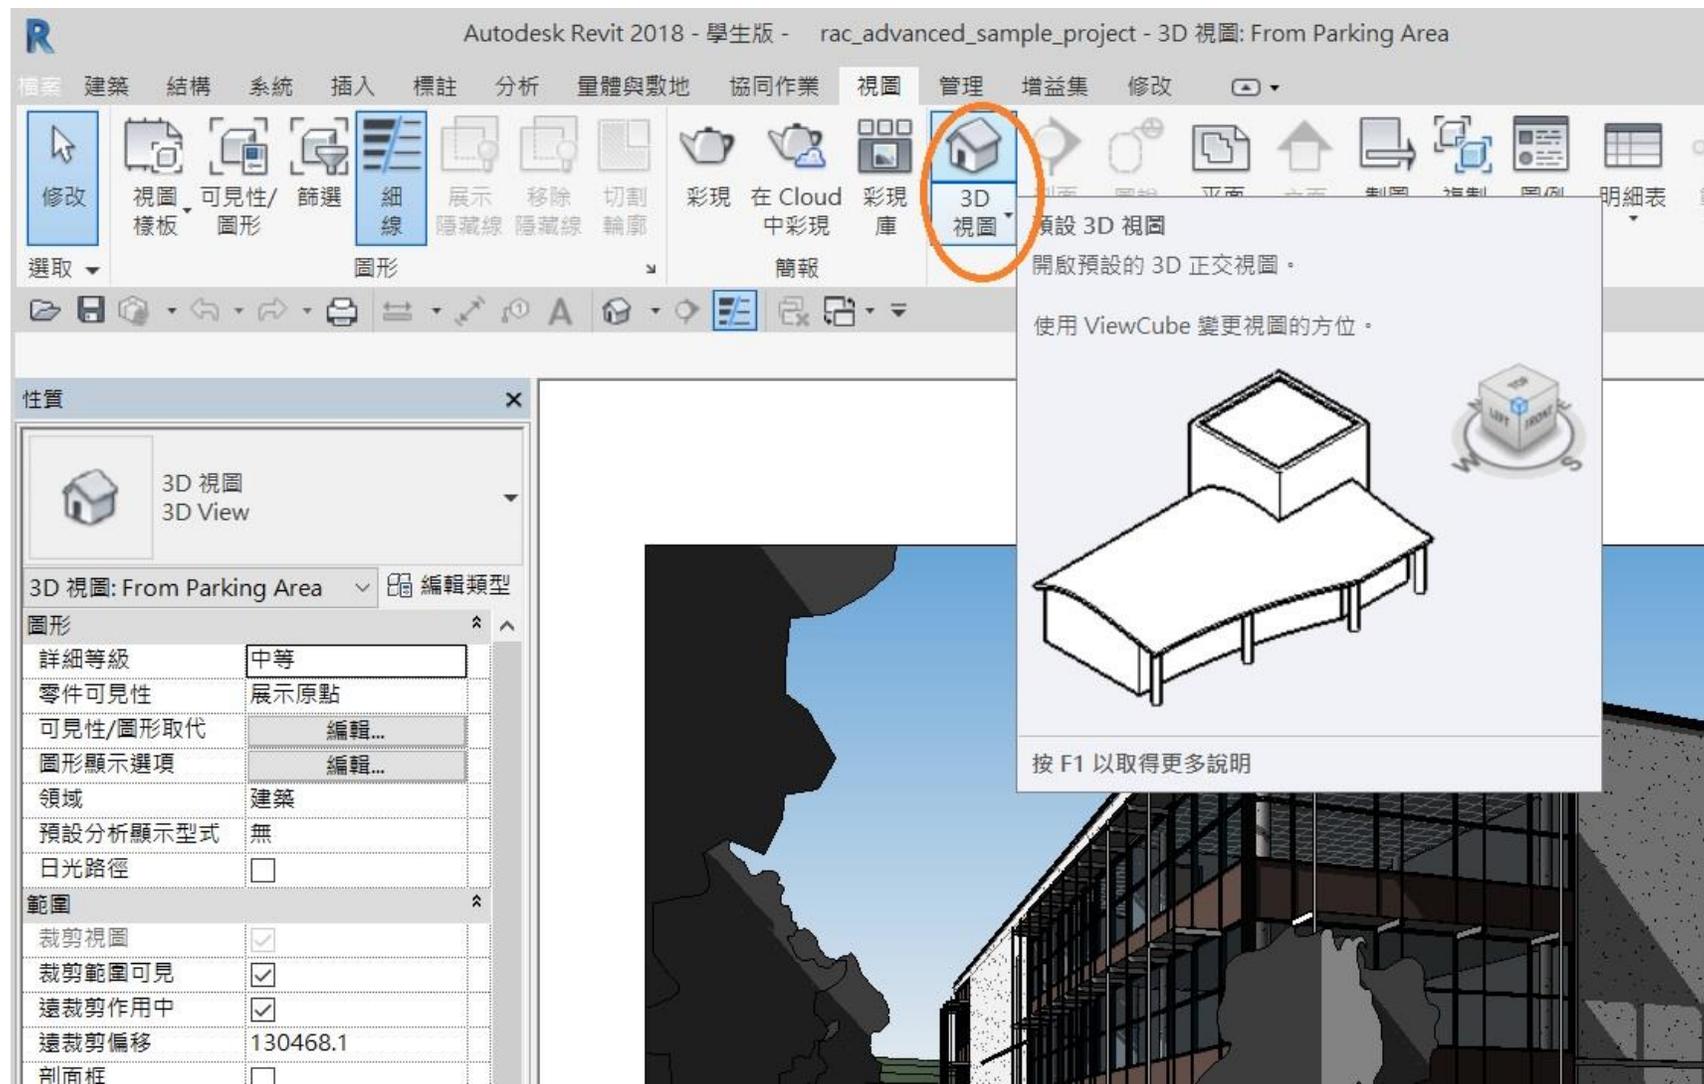


匯出NWC格式

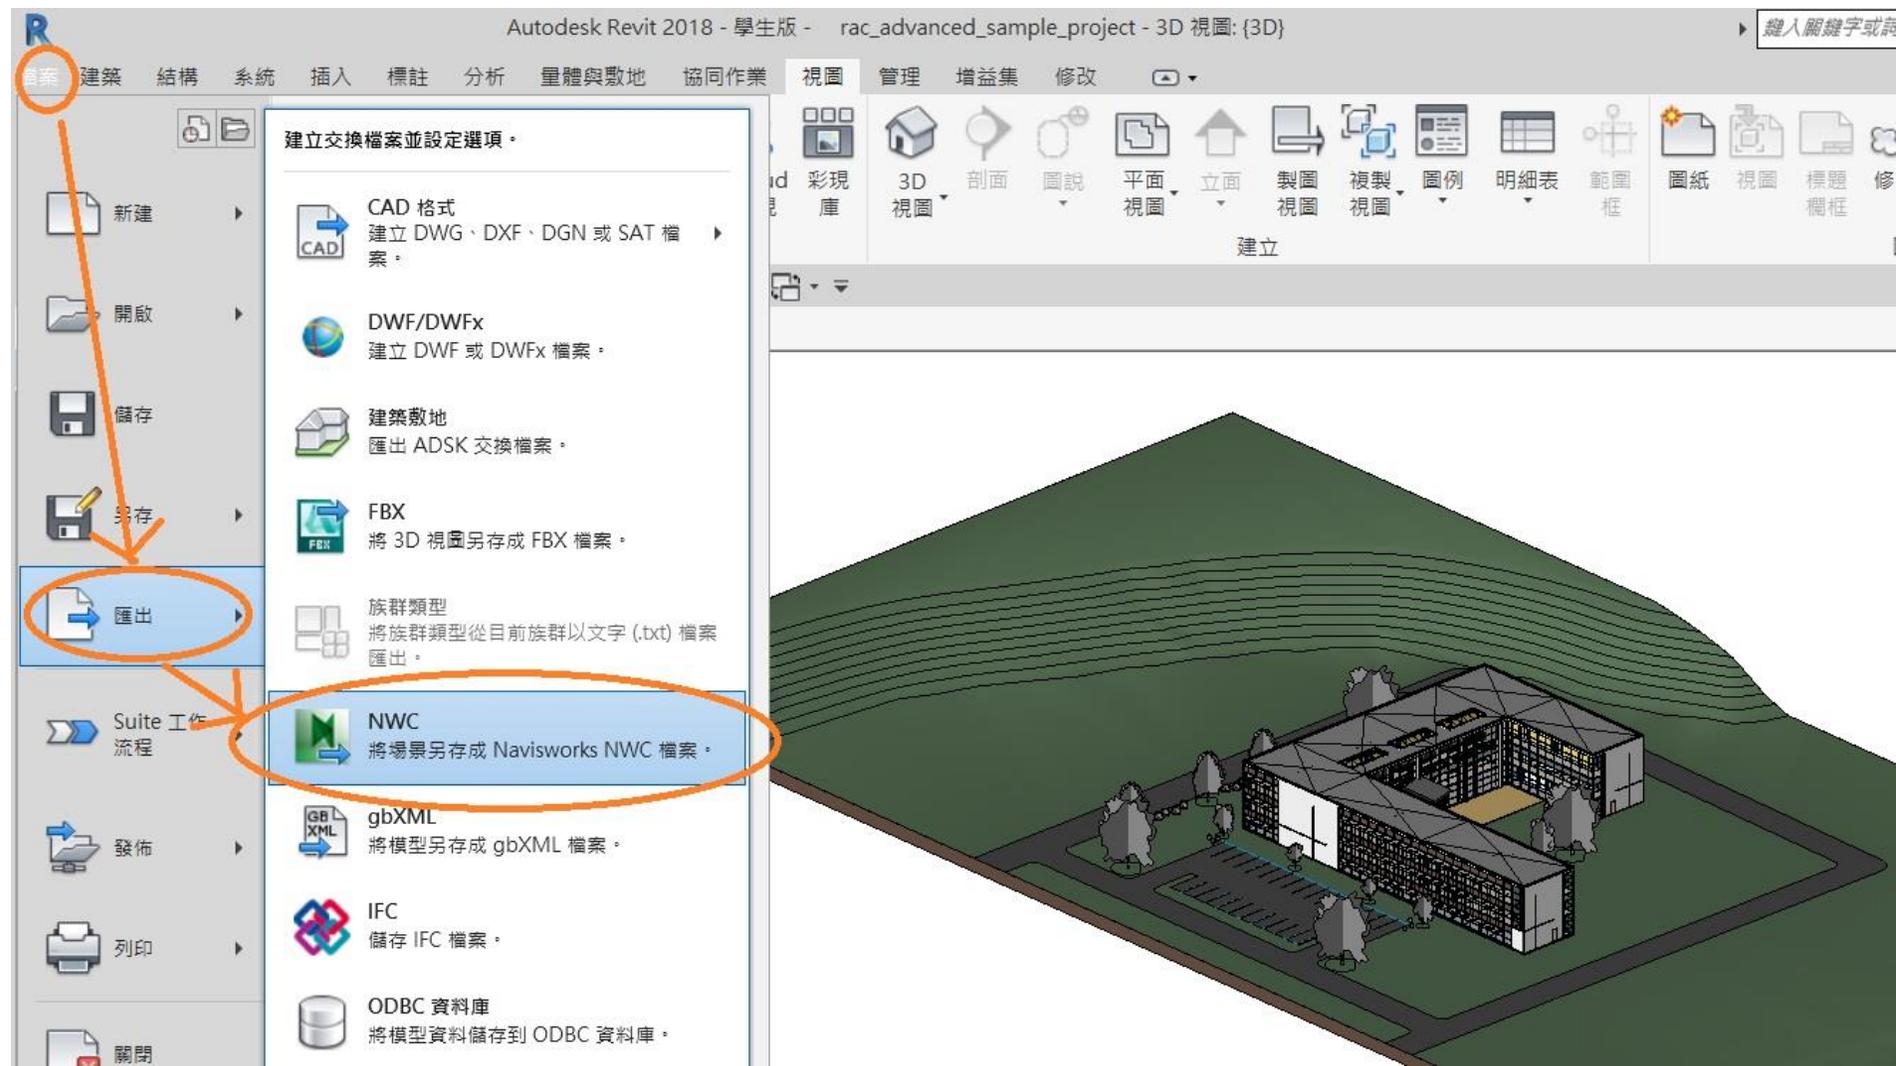

示範漫遊

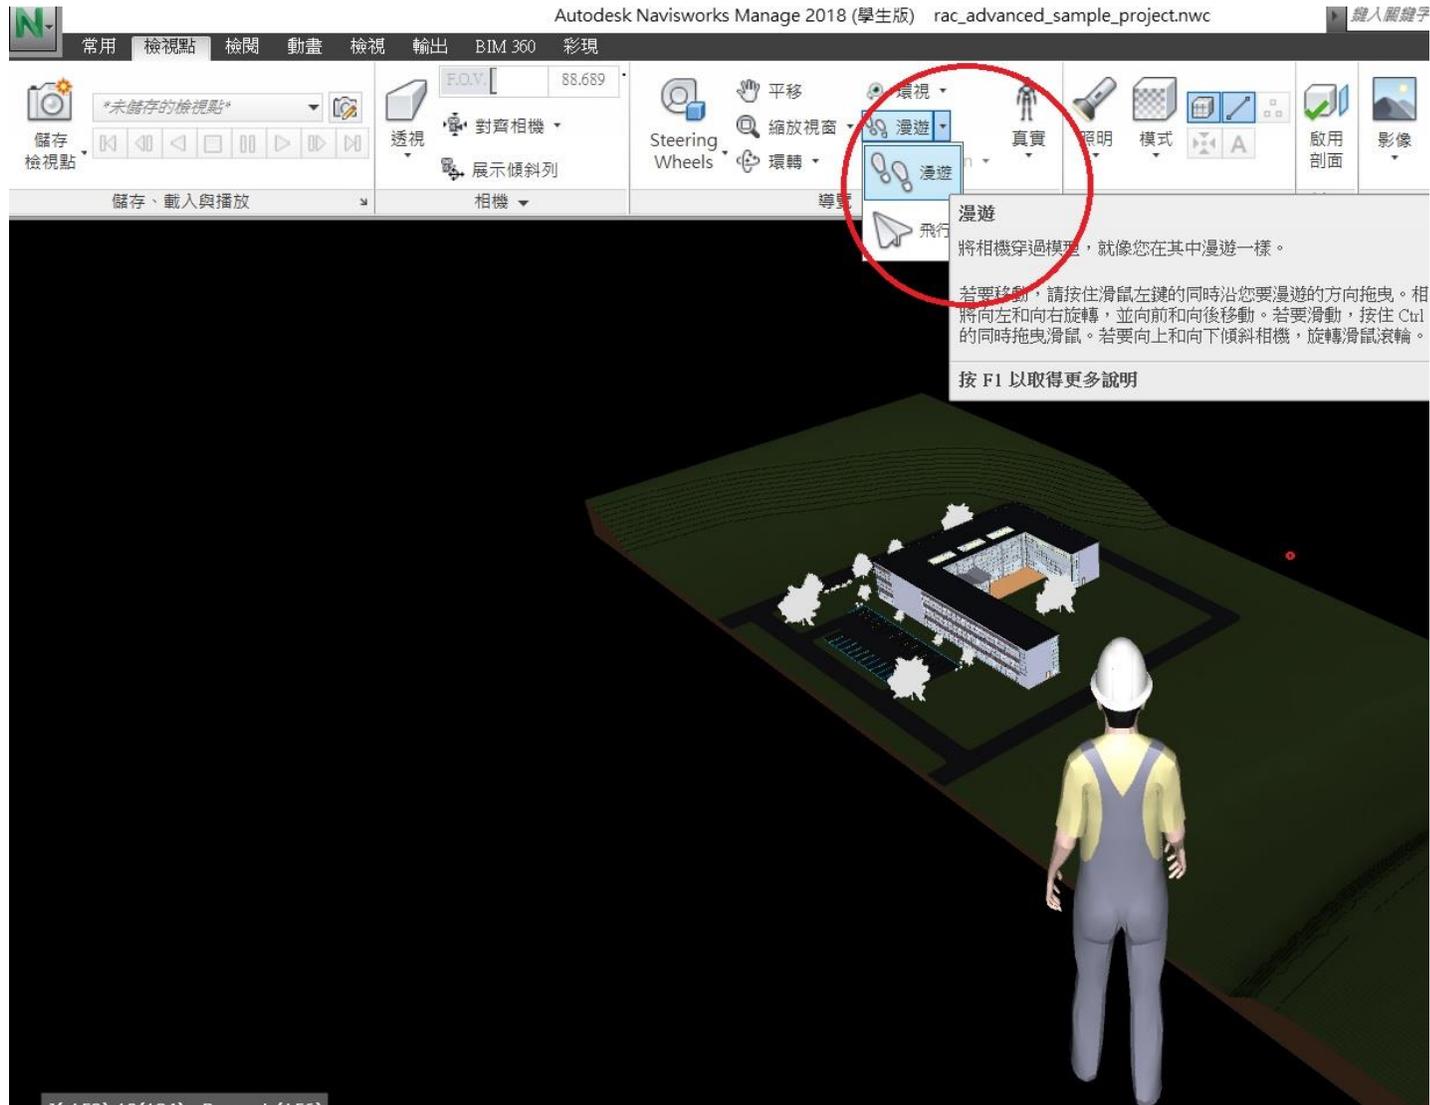

示範測量

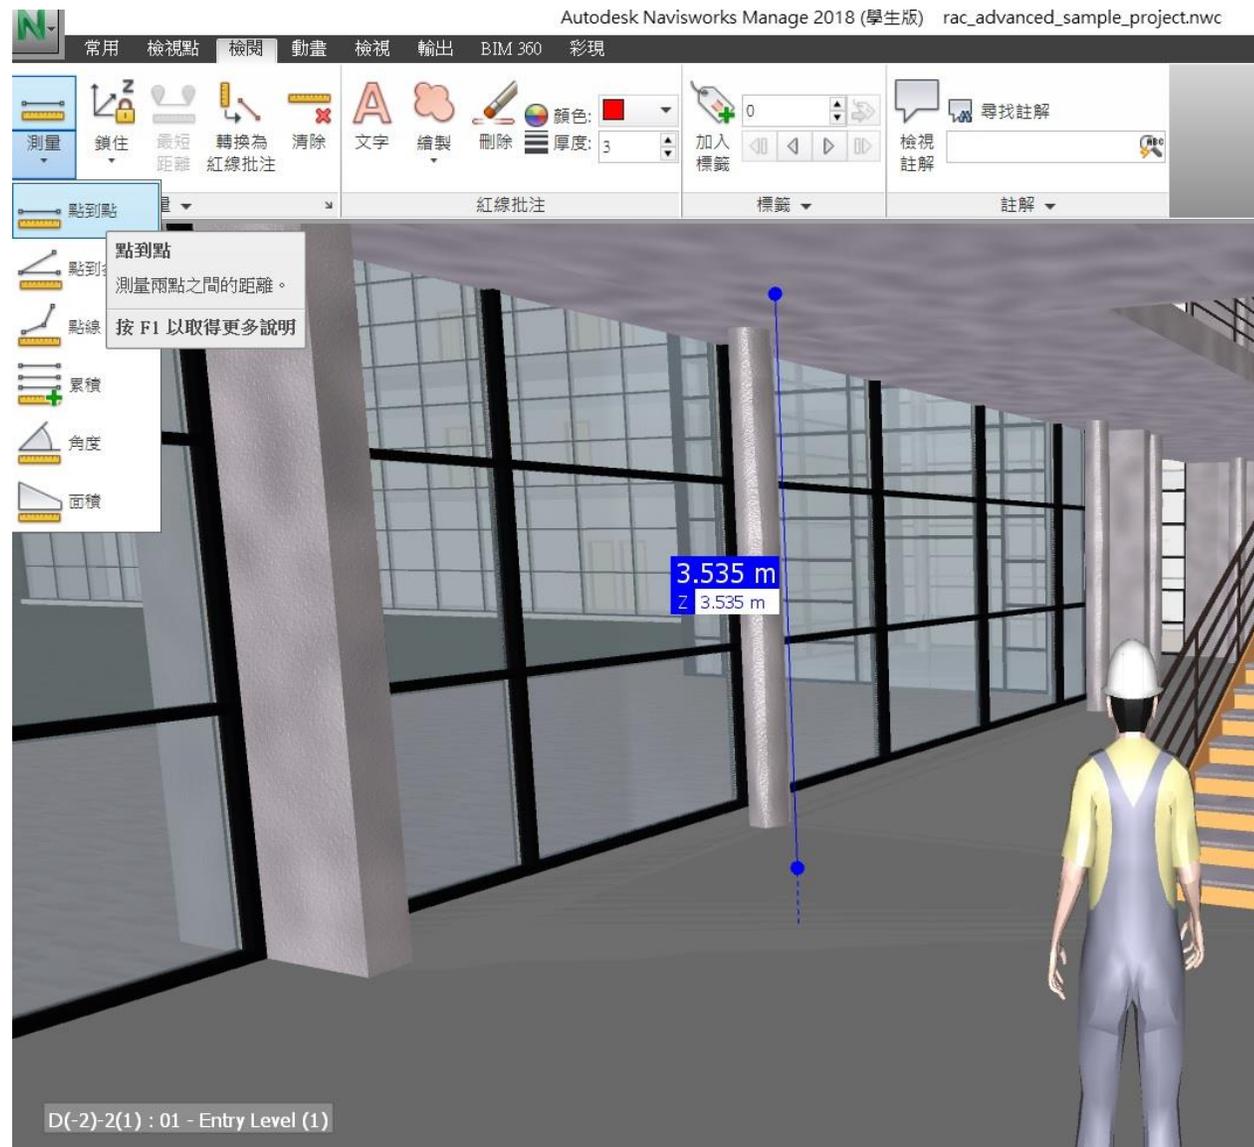

示範干涉檢查流程

