

檔 號：
保存年限：

臺北市府工務局大地工程處 函

地址：臺北市信義區松德路300號3樓
承辦人：施純民
電話：02-27593001#3715
傳真：02-27592156
電子信箱：ge-10759@mail.taipei.gov.tw

受文者：社團法人臺灣省土木技師公會

發文日期：中華民國110年10月29日
發文字號：北市工地審字第11030274802號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：操作說明1份 (17838270_11030274802_1_ATTACHMENT1.pdf)

主旨：檢送臺北市水土保持申請書件管理平臺不規則形狀及漸變尺寸設施填登操作說明1份，惠請轉知所屬參辦。

說明：

- 一、依據本處110年第3次水土保持計畫核定後抽查會議紀錄辦理。
- 二、本說明同步公告於臺北市水土保持申請書件管理平臺，如有操作疑義或相關建議，歡迎與本處連絡(承辦人：施純民，電話：02-27593001#3715)。

正本：社團法人臺灣省水土保持技師公會、社團法人中華民國大地工程技師公會、臺北市土木技師公會、社團法人臺北市水土保持技師公會、社團法人臺灣省土木技師公會、高雄市土木技師公會、中原大學、國立臺北科技大學、社團法人台灣省水利技師公會、國立屏東科技大學、社團法人中華水土保持學會、社團法人桃園市土木技師公會、台灣坡地防災學會、社團法人新北市水土保持技師公會、社團法人新北市土木技師公會、社團法人臺中市水土保持技師公會、社團法人台北市水利技師公會、國立中央大學

副本：電子公文
2021/10/29 15:24:11
交 換 章

台灣省土木技師公會
110.10.29
收文號： 4534

臺北市水土保持申請書件管理平臺

不規則形狀及漸變尺寸設施填登操作說明

一、計畫審查階段：

- (一) 不規則形狀設施，應於圖面標示3處以上(含平、剖面)代表尺寸(如圖1)，經審查委員同意後，於臺北市水土保持申請書件管理平台填登(如圖2)

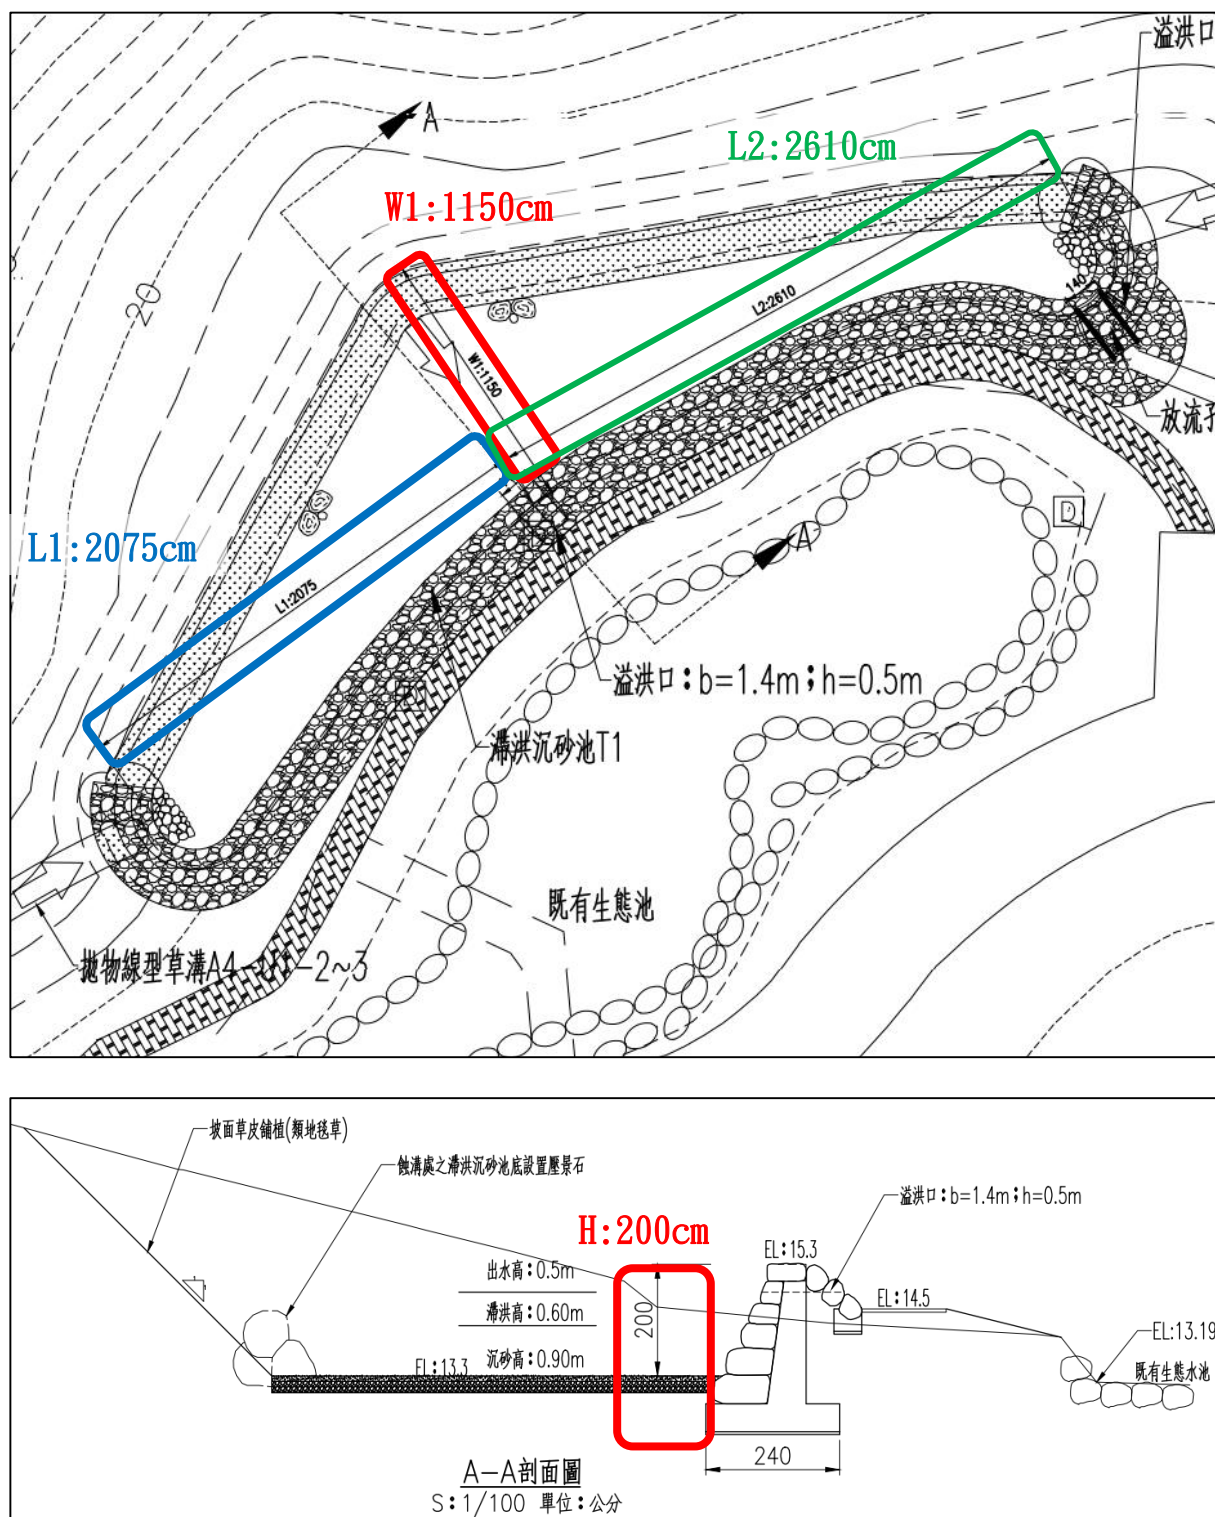


圖1. 不規則形狀設施標示代表尺寸範例

step1	
水土保持設施類別	滯洪沉砂設施
設施名稱 (位置或編號)	T1
設施型式	其他 1. 不規則形狀選擇「其他」
數量	1 ※ 本欄位限輸入數值格式，若要輸入非數字格式「設施形式」請選擇「其他」類別。
step2 2. 檢核項目輸入「代表尺寸」	
檢核項目	代表尺寸 ☐ 屬漸變設施
尺寸 (斷面積-W*H)	3. 輸入範例： W1:1150cm，L1:2075cm，L2:2610cm，H:200cm
step3 加入清單	

圖2. 不規則形狀設施填登步驟

(二) 漸變尺寸設施，應於圖面標示端點尺寸(如圖3)，經審查委員同意後，於臺北市水土保持申請書件管理平台填登(如圖4)：

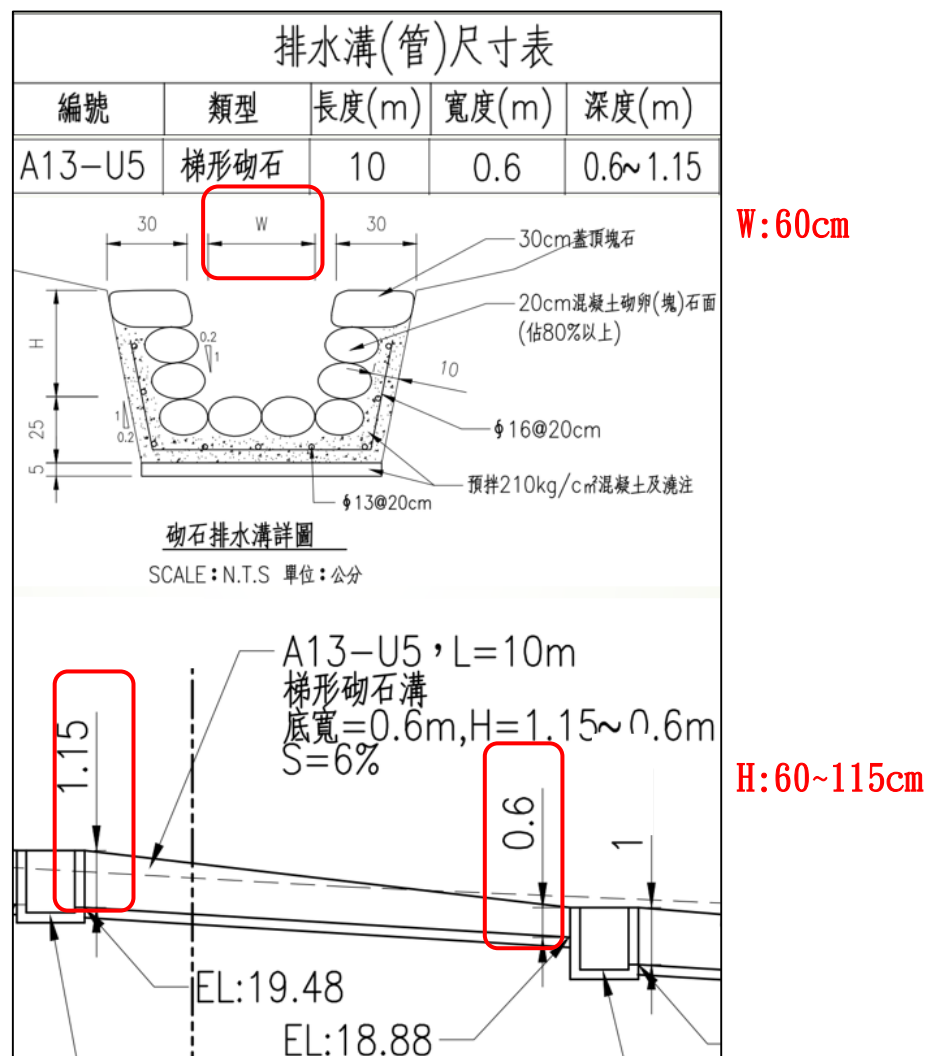


圖3. 漸變尺寸標示端點尺寸

step1	
水土保持設施類別	排水設施 ▾
設施名稱 (位置或編號)	A13-U5
設施型式	排水溝(砌石溝) ▾
數量	10 m
step2	
檢核項目	數量(長度)、尺寸(斷面積) ▾ ☒ 屬漸變設施
尺寸 (斷面積-W*H)	W*H= 60 ~ 60 X 60 ~ 115 X ~ cm
step3 加入清單	

1. 勾選「屬漸變設施」

2. 輸入端點尺寸

圖4. 漸變尺寸設施填登步驟

二、設施檢查階段

檢查單位依圖面代表尺寸或端點量測後，應於臺北市水土保持申請書件管理平台填登量測結果，如圖5、6所示：

► 水土保持計畫施工監督檢查紀錄

原核定 現場量測

水保設施項目												
技師備 施工完成	水土保持設施類別	設施名稱 (位置或編號)	設施型式	數 量	數量差異百分比	檢核項目	尺寸	尺寸差異百分比	檢查日期	檢查結果	是否漸變	
完成	滯洪沉砂設施	T1	其他	1		代表尺寸	W1:1150cm, L1:2075cm, L2:2610cm, H:200cm					
						代表尺寸						

1. 輸入數量
2. 手動計算差異百分比

3. 輸入尺寸

4. 手動計算差異百分比，取最大值

5. 選擇檢查結果

不規則形狀設施應手動輸入量測數量、尺寸及差異百分比

圖5. 不規則形狀設施填登步驟

水保設施項目											
技師報備 施工完成	水土保持設施類別	設施名稱 (位置或編號)	設施型式	數	量	數量差異百分比	檢核項目	尺寸	尺寸差異百分比	檢查日期	檢查結果
完成	排水設施	U1	排水溝(砌 石溝)	10	m		數量(長 度)、尺寸 (斷面積)	65~6 5 × 110~120 × - cm			
				m		0 %	數量(長 度)、尺寸 (斷面積)		× ~ ~ cm	%	通過 未通過 障礙無法量測 修改 是
				1. 輸入數量後 (系統自動計算 差異百分比)		2. 輸入端點尺寸 (系統自動計算差異百分比)		3. 選擇 檢查結果			

圖6. 漸變尺寸設施填登步驟